


DC/DC преобразователи

Серия ПНДВ

ПНДВ40, 40 Вт

РТШН.436630.003 ТУ

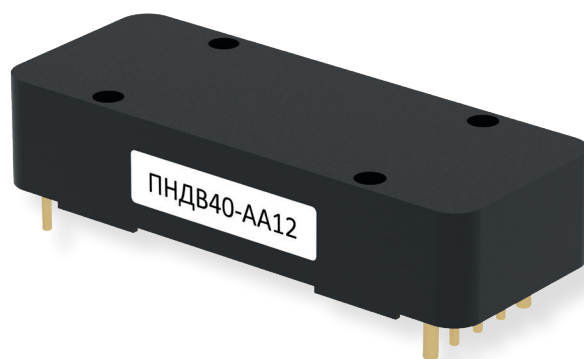

ОПИСАНИЕ

ПНДВ40 (РТШН.436630.003 ТУ) - высокопроизводительные DC/DC преобразователи, обладающие широким диапазоном входного напряжения, полным комплексом встроенных защит, а также возможностью корректной работы в режиме обрыва нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ

- Разработка и производство в РФ.
- Широкий температурный диапазон.
- Возможность последовательного подключения.
- Несколько вариантов входной сети.
- Широкий ряд номинальных выходных напряжений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	_____	40 Вт
Входное напряжение	_____	9...45; 16...80 В
Выходное напряжение	_____	3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 27; 28; 48 В
Рабочая температура	_____	- 60...+125 °С
Габариты (Д×Ш×В)	_____	58,4×22,8×12,7 мм
Гарантия	_____	15 лет



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПНДВ	40	-	А	А	12
1	2		3	4	5

- 1 – Общее наименование серии — преобразователь напряжения постоянного тока
- 2 – Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 – Номинальное входное напряжение постоянного тока с диапазоном:
«А»: 9...45 В, «В»: 16...80 В.
- 4 – Количество выходных каналов: «А» - Один
- 5 – Номинальное выходное напряжение, две цифры на канал:
Одноканальное исполнение - «3,3», «05», «09», «12», «15», «24», «27», «28», «48»

Пример наименования для заказа:
ПНДВ40-АА12 РТШН.436630.003 ТУ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр			Значение								
Входные характеристики											
Индекс входной сети			А					В			
Входное напряжение, В			24 (9...45)					27 (16...80)			
Диапазон переходного отклонения входного напряжения, В			9...80 на 1 сек.					-			
Защита от пониженного входного напряжения			Срабатывание при Uвх = 8,4 В Запуск модуля при Uвх = 10,8 В					Срабатывание при Uвх = 12,0 В Запуск модуля при Uвх = 14,9 В			
Выходные характеристики											
Выходные напряжение и ток, КПД	1 канал (А)	Uвых., В	3,3	5	09	12	15	24	27	28	48
		Iвых., А	8		4,4	3,3	2,6	1,6	1,48	1,42	0,83
		Типовой КПД, %	>75	79	84	86	>80	88	90		>85
Частота преобразования, кГц			420								
Размах пульсаций (пик-пик), %			не более ±2								
Технологическое отклонение выходного напряжения, %			не более ±2								
Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки, %			не более 1								
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, %			не более 1								
Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды от минимальной до максимальной допустимой, %/С			не более 0,02								
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %			не более ±5								
Минимально допустимая нагрузка			отсутствует								
Параметры изоляции											
Прочность изоляции	Вход-Выход Вход-Корпус Выход-Корпус		1500 В DC в течении 60 сек.								
Сопротивление изоляции	500 В DC		100 МОм								
Конструктивные параметры, стойкость к ВВФ, сохраняемость											
Размеры корпуса (Д×Ш×В) (без учета длины выводов), мм			58,4×22,8×12,7								
Масса, г			не более 70								
Рабочая температура корпуса, °С			-60...+125*								
Температура хранения, °С			-60...+125								
Средняя наработка на отказ, ч			100000								
Гарантия, лет			15								

СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ




* В соответствии с графиком снижения мощности



ОПИСАНИЕ ЗАЩИТ


Защита от пониженного входного напряжения (ЗПВН)

Защита от понижения входного напряжения блокирует работу модуля, когда входное напряжение понижается ниже порога блокировки отключения, и автоматически восстанавливает нормальную работу, когда входное напряжение поднимается до порога блокировки включения.

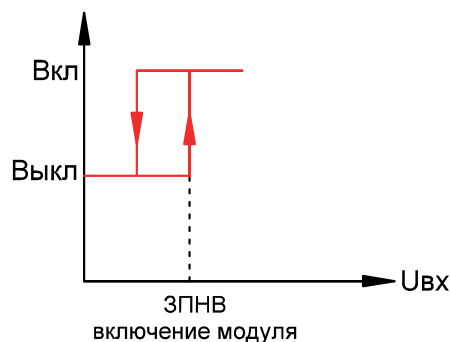

Защита от превышения выходного тока

Модуль имеет встроенную защиту от превышения выходного тока. Когда выходной ток достигает 110–140% от полного номинального тока, выходное напряжение падает. Далее модуль снижает выходной ток и отключается. После устранения перегрузки модуль автоматически восстановит работоспособность.

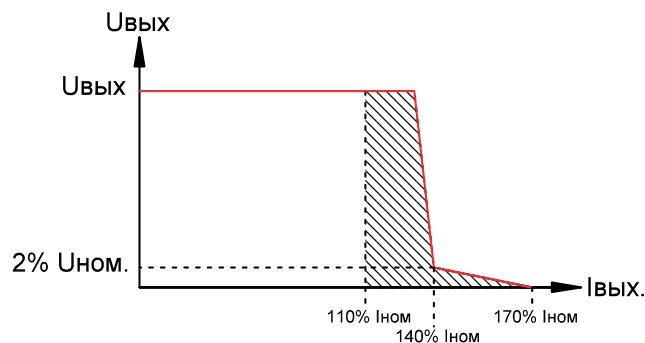


Защита от превышения выходного напряжения

Модуль имеет внутреннюю цепь защиты от перенапряжения, которая контролирует напряжение на выходных контактах источника питания. Данная защита предназначена для блокировки преобразователя на 120% от номинального выходного напряжения. Модуль автоматически перезапустится при устранении перенапряжения.

Тепловая защита

Модуль имеет встроенную защиту от перегрева, отрегулированную на внутреннюю температуру 125°C (+/-5%), с циклом гистерезиса 10°C. Защита блокирует работу модуля до тех пор, пока присутствует перегрев, и автоматически восстанавливает нормальную работу при устранении перегрева. Работоспособность тепловой защиты гарантируется при установке модуля на радиатор.

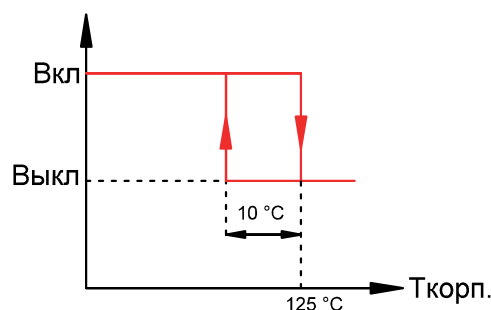




ОПИСАНИЕ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ

Подстройка выходного напряжения


Выходное напряжение может быть подстроено в диапазоне $\pm 5\%$ от номинального выходного напряжения с помощью одного внешнего подстроечного резистора или постоянного резистора.

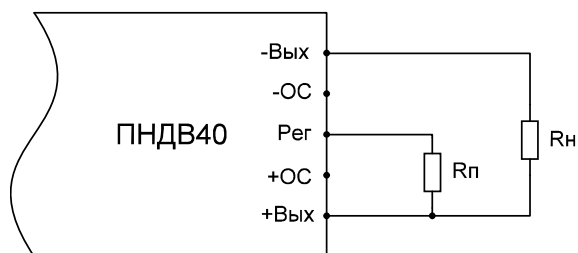

Повышение выходного напряжения

Не рекомендуется подстраивать модуль выше 105% от номинального выходного напряжения, так как может сработать защита от перенапряжения. Также запрещается превышать максимальную номинальную выходную мощность при подстройке модуля.

Подстроечный резистор должен быть подключен к контакту «-Вых».

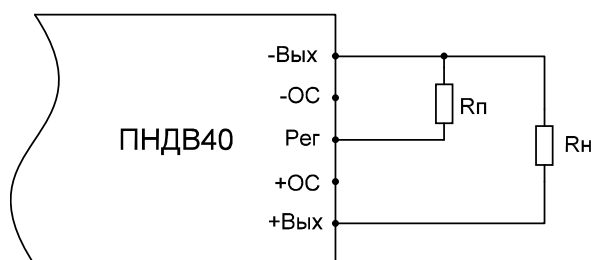


Понижение выходного напряжения

Не снижайте выходное напряжение более чем на 95% от номинального. При регулировке вниз выходная мощность снижается пропорционально уменьшению выходного напряжения.


Подстроечный резистор должен быть подключен к выводу «+Вых».

Выносная обратная связь

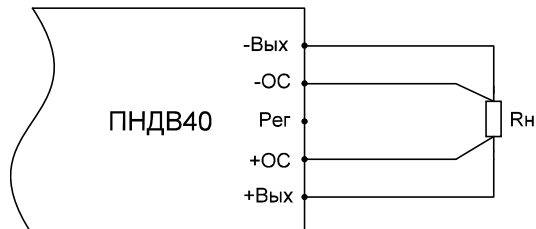

Для компенсации падения напряжения на длинной линии можно подключить выводы выносной обратной связи («+ОС» и «-ОС») к входным клеммам нагрузки. Выносная обратная связь позволяет компенсировать падение напряжения не более 110% от номинального выходного напряжения источника питания. При попытке превысить данное значение произойдет срабатывание защиты от превышения выходного напряжения. Подключение производить согласно схеме, приведенной на рисунке.

Дистанционное отключение

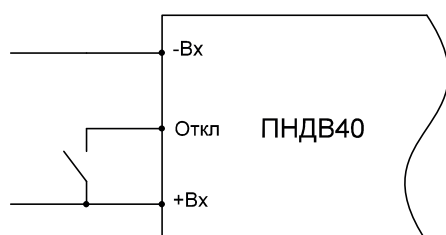

Вывод управления «Откл» можно использовать для дистанционного включения/выключения.

Это можно сделать с помощью транзистора с открытым коллектором, переключателя, реле или оптрона. Несколько преобразователей можно отключить одним переключателем, подключив сразу все контакты «Откл» вместе.

При замыкании вывода «Откл» на «-Вх» преобразователь отключается, при размыкании - преобразователь запустится в течение стандартного времени запуска.


Последовательное подключение модулей

Модули могут быть соединены последовательно по выходу без каких-либо мер предосторожности для обеспечения более высокого уровня выходного напряжения.

Тем не менее, рекомендуется защищать каждый отдельный выход маломощным диодом Шоттки, рассчитанным на максимальный ток преобразователя, чтобы избежать обратной полярности на любом из выходов.

При запуске может возникнуть обратная полярность, если выходное напряжение не повышается одновременно.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

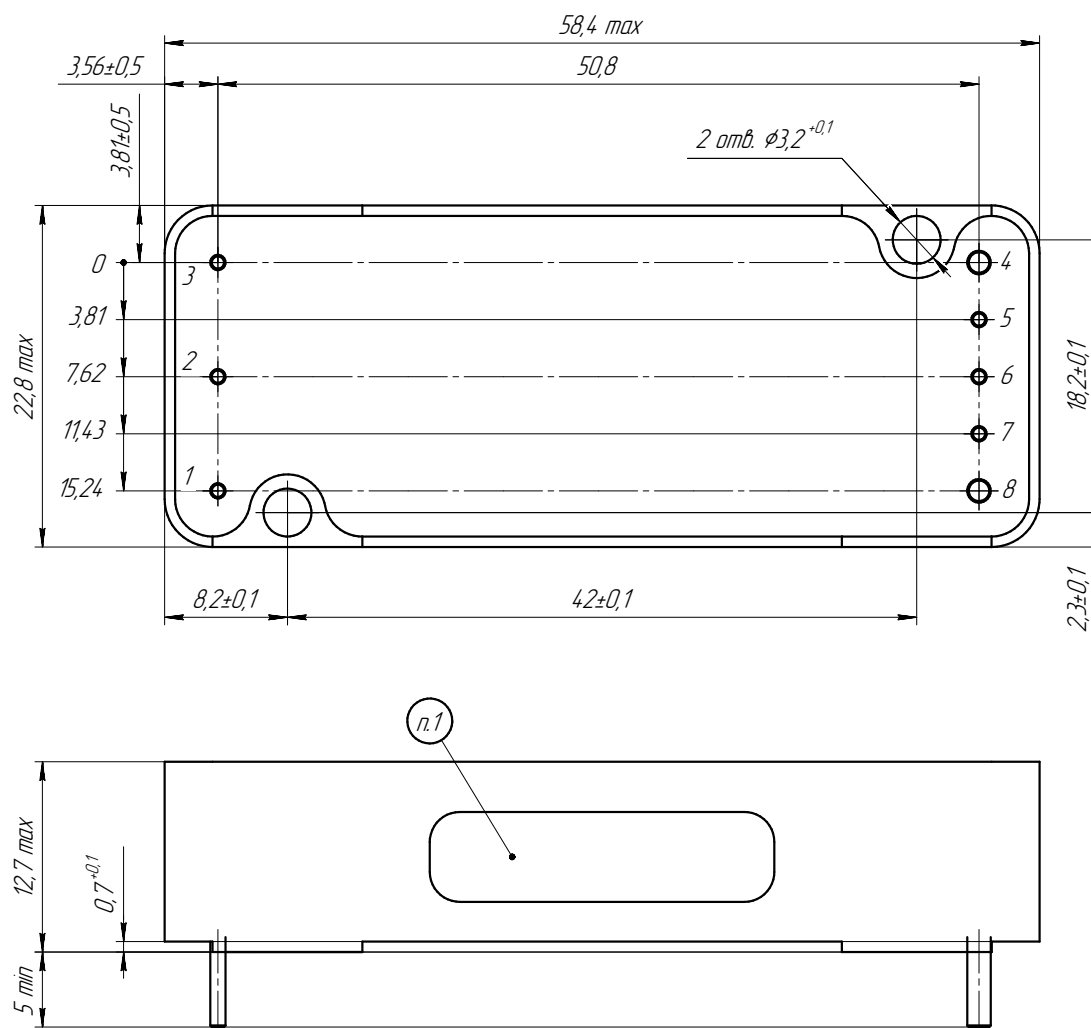

1 Место маркировки типономинала и индивидуального номера

Диаметр выводов:

1; 2; 3; 5; 6; 7: 1 мм

4; 8: 1,5 мм

Допуск: $\pm 0,2$ мм (если не указано иное значение)

№ вывода	Одноканальное исполнение
1	+Вх
2	Откл
3	-Вх
4	-Вых
5	-ОС
6	Рег
7	+ОС
8	+Вых

ООО «Рантех»